

MANUL

230 V
AC/DC

LED

SELV

IP
66PC
IK 08PMMA
IK 03/08t_a
-5...35°C

CE


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky


Svítidlo s montáží přisazením nebo zavěšením

1. Montáž přisazením

- pro montáž přisazením sundejte ze svítidla kovové spony a přišroubujte je v odpovídající vzdálenosti k podkladu (rozteč montážních otvorů závisí na rozměrech svítidla)
- opatrně nacvakněte svítidlo do spon

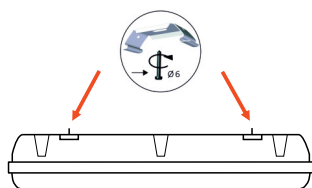


Rozměry svítidla



MANUL 120 l = 1277 mm / v = 84 mm / d = 800 mm
MANUL 150 l = 1573 mm / v = 84 mm / d = 1100 mm
MANUL 60 l = 600 mm / v = 84 mm / d = 390 mm

3. Odstraňte se svítidla difuzor

- odjistěte plastové spony po obvodu svítidla a sundejte difuzor
- je přísně zakázáno dotýkat se LED čipů !

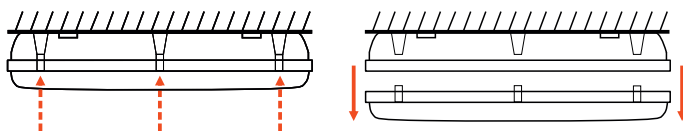


5. Protáhněte přívodní kabel skrz vývodku

- při připojení k lankovým vodičům je třeba opatřit konce lanek dutinkami pro zajištění lepšího kontaktu




7. Připojte vodiče, vedoucí od napáječe do svorkovnice

- při manipulaci s chladičem dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste se nedotkli LED čipů, mohlo by dojít k jejich znehodnocení

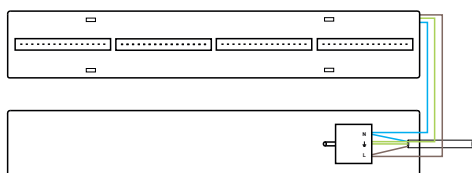


9. Nasadte na svítidlo difuzor

- zajistěte plastové spony po obvodu svítidla a ujistěte se, že jsou správně uchyceny

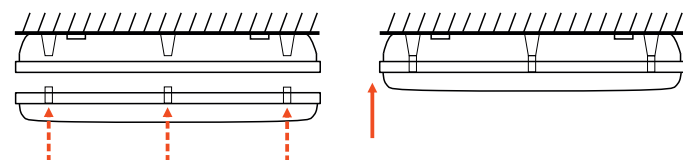


2. Montáž zavěšením

- kovové trojúhelníkové spony na korpusu svítidla uchyťte do závěsného systému (závěsné lanko a háček)
- svítidlo zavěste
- závěsný systém není součástí balení svítidla

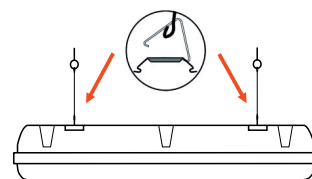


4. Vyměňte ze svítidla chladič s LED moduly

- odjistěte plastové pojistky ve výřezích na obou koncích svítidla a uvolněte chladič s LED moduly

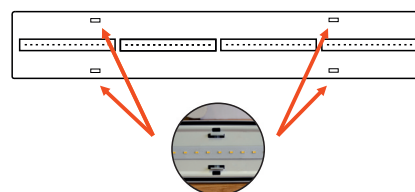


6. Jednotlivé vodiče upevněte do svorkovnice dle značení

- L - hnědý = fázový vodič
- N - modrý = nulový vodič
- ⊕ - žlutozelený = ochranný vodič
- DA - černý = vodič DALI
- DA - černý = vodič DALI



8. Chladič s LED moduly vložte do plastového korpusu

- ujistěte se, že pojistky na obou koncích svítidla zapadly do výřezů tak, jak je uvedeno na obrázku a chladič je ke korpusu pevně ukotven

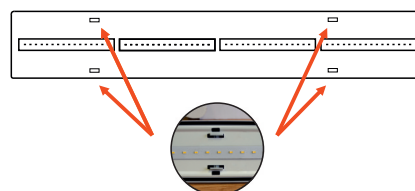

10. Dotáhněte matici vývodky na přívodním kabelu

