

MARTES



Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky


1. Montáž přisazením

- patřičným způsobem připevněte svítidlo ke přisazovanému povrchu. Kotevní materiál je nutno zvolit podle použitého materiálu ve stropě a s ohledem na váhu svítidla.
- svítidlo připojte buď vyvedeným kabelem z jeho bočnice nebo pomocí konektoru.
- před přivedením napětí do svítidla se ujistěte, zda je vypínač akumulátoru v poloze zapnuto.
- zapnutí elektrického přívodu indikuje stavová LED - svítí nebo bliká.



2. Montáž zavěšením

- v závislosti na variantě svítidla připravte požadovaný počet závěsných bodů do stropu. Kotevní materiál je nutno zvolit podle použitého materiálu ve stropě a s ohledem na váhu svítidla. Ideální je si polohu stavitelných jezdců ověřit fyzicky na svítidle.
- součástí balení svítidla jsou dvě ocelové lanka o délce 1.5 m, zakončené očkem. Ty odpovídajícím způsobem připevníte k podkladu (např. háček, karabinka).
- provlečte všechny ocelové lanka stavitelnými jezdci. A nastavte požadovanou výšku zavěšení.
- zapojte kabel vyvedený ze svítidla do elektroinstalační krabice, popřípadě proveďte elektrické připojení pomocí konektoru.
- před přivedením napětí do svítidla se ujistěte, zda je vypínač akumulátoru v poloze zapnuto.
- zapnutí elektrického přívodu indikuje stavová LED - svítí nebo bliká.

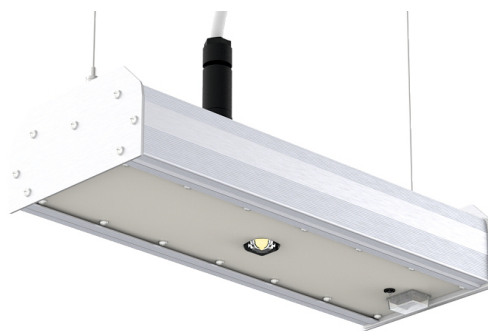

Elektrické zapojení standartního svítidla


- L (1)** hnědý = fázový vodič
N modrý = nulový vodič
 ⊕ žlutozelený = ochranný vodič (nemusí být použit)

Funkce indikační diody:

svítí zeleně - vše je v pořádku, akumulátor je nabitý
 bliká rychle zeleně (0.1 s on, 0.1 s off) - právě je vykonáván funkční test
 bliká pomalu zeleně (1 s on, 1 s off) - právě je vykonáván test výdrže akumulátoru

svítí červeně - chyba světelného zdroje
 bliká rychle červeně (0.1 s on, 0.1 s off) - nesprávný nabíjecí proud akumulátoru
 bliká pomalu červeně (1 s on, 0.1 s off) - selhání akumulátoru, selhání výdrže akumulátoru

nesvítí vůbec - odpojené napájení nebo selhání napájení

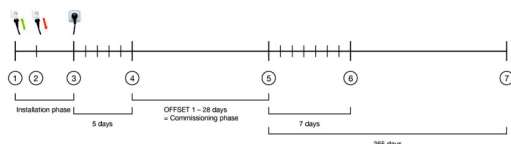

Annotation:

- (1) First connection to the power supply
 (2) Phase, in which the power supply is switched on and off (possibly numerous times)
 (3) Phase, in which the power supply is "permanently" connected (no interruption for at least 5 days)
 (4) Delaying the commissioning test for 1-28 days
 (5) Commissioning test begins
 (6) First function test
 (7) First duration test