

TIGRIS RND

230 V
AC/DC

LED

IP
66t_a
-5...40°C


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží přisazením nebo zavěšením


1. Montáž přisazením

- na třmenu svítidla jsou připraveny tři montážní otvory
- prostřednictvím šroubu nebo závitové tyče připevněte svítidlo odpovídajícím způsobem k montážní ploše

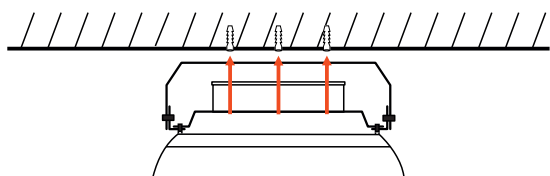


3. Polohování svítidla

- svítidlo je vybaveno polohovatelným třmenem
- uvolněte fixační šroub, spojující třmen a bočnici svítidla
- naklopte svítidlo dle potřeby tak, aby polohovací otvor třmenu překrýval příslušný polohovací otvor bočnice
- vložte šroub a matici (není součástí balení) do polohovacího otvoru svítidla a utažením zafixujete svítidlo v potřebné poloze
- upevněte fixační šroub, spojující třmen a bočnici svítidla

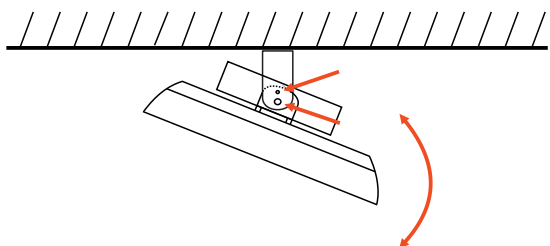


5. Montáž zavěšením

- závěsný systém připojte do oka na třmenu svítidla
- závěsný systém není součástí balení svítidla

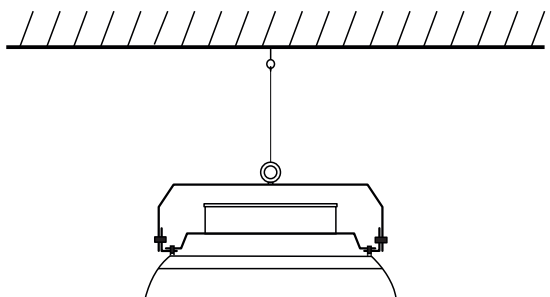


2. Rozteč montážních otvorů

TIGRIS RND M

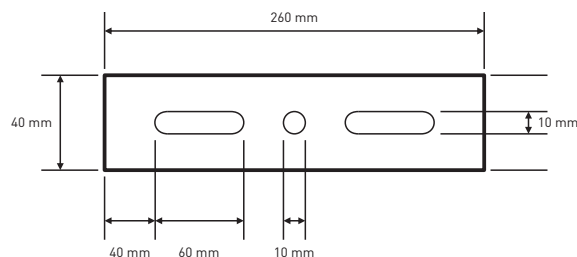

4. Elektrické zapojení svítidla

- svítidlo je osazeno třížilovým vodičným kabelem (verze DALI navíc dvoužilovým kabelem)
- připojte vodič k napájecí soustavě
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - bílý = vodič DALI
- **DA** - bílý = vodič DALI

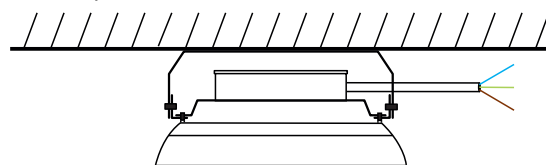

6. Příslušenství na objednávku: konektor GESIS

- a) základní varianta svítidla (třížilový kabel):
- ž do svorky s označením 1 připojte hnědý fázový vodič L
 - ž do svorky s označením N připojte modrý nulový vodič
 - ž do svorky s označením uzemnění připojte žlutozelený ochranný vodič
- b) varianta DALI třížilový a dvoužilový kabel:
- třížilový kabel připojte stejně jako u základní varianty
 - dvoužilový kabel připojte k dalšímu konektoru:
 - ž do svorky s označením 1 připojte jeden bílý vodič DALI
 - ž do svorky s označením N připojte druhý bílý vodič DALI
 - dejte pozor, aby nedošlo k záměně jednotlivých kabelů
 - připojte přívodní kabel ke koncovce konektoru
 - obě části konektoru nacvakněte do sebe a ujistěte se, že jsou pevně uchyceny

