

# KARAKAL

230 V  
AC/DC

LED

IP  
20t<sub>a</sub>  
5...35°C

CE

RoHS


Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.  
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží vestavením do plného sádkartonu

## 1. Montážní otvor


- vyřežte v podhledu montážní otvor o rozměrech odpovídajících velikostní variantě svítidla:

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| KARAKAL 90  | š = 85 mm x d = 922 mm  |
| KARAKAL 120 | š = 85 mm x d = 1227 mm |
| KARAKAL 150 | š = 85 mm x d = 1528 mm |

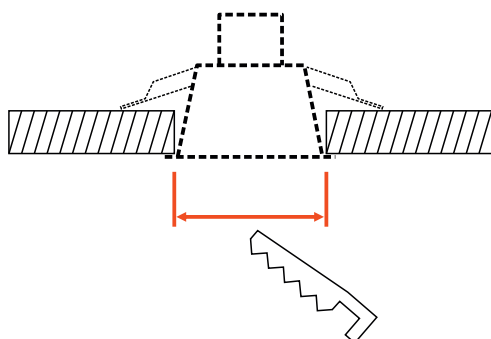


## 3. Připojte přívodní vodič ke svorkovnici

- v závislosti na variantě je svítidlo osazeno třípólovou nebo pětípólovou bezšroubovou svorkovnicí BJB

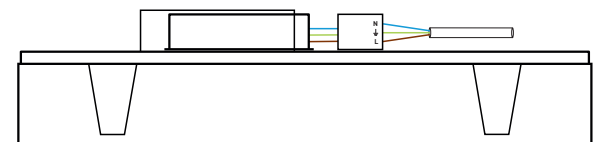


## 5. Připevněte kryt napáječe

- zasuněte napáječ se svorkovnicí zpět pod kryt napáječe a upevněte kryt dvěma šrouby na horní části

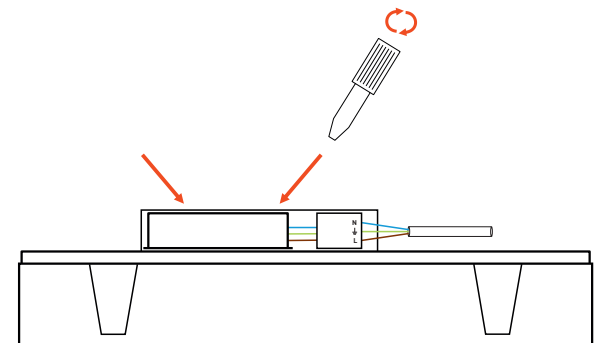

## 2. Uvolněte napáječ

- napáječ se svorkovnicí je uložen pod krytem z hliníkového plechu  
- pomocí šroubováku uvolněte oba šrouby horní části krytu napáječe a vysuňte napáječ se svorkovnicí

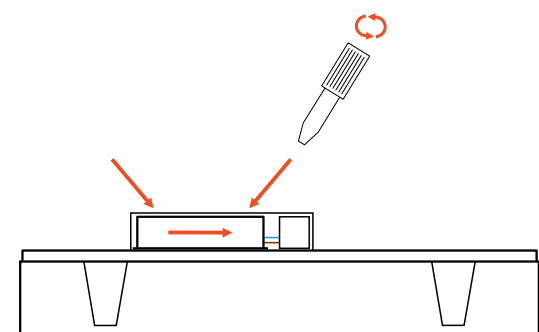

## 4. Elektrické zapojení svítidla

- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - černý = vodič DALI
- **DA** - šedý = vodič DALI

## 6. Instalujte svítidlo do podhledu

- zvedněte spony na obou stranách svítidla, opatrně vsuňte svítidlo do podhledu a upevněte

